

NÁVOD NA MONTÁŽ PODLAHY

AFIRMAX LEGNAR HERRINGBONE CLICK

POZNÁMKA!

Aby se předešlo barevným rozdílům, doporučuje se instalovat panely ze stejné výrobní série. Před instalací je nutné zkontrolovat výrobní sérii, jejíž číslo je uvedeno na každém balení.

POZNÁMKA!

Před montáží by měly být panely pečlivě zkontrolovány, zda nevykazují vady materiálu, zejména dekorativní vady povrchu, mechanické poškození zámků a nesrovnalosti v barvě nebo lesku. Rozdíly a variace ve strukturách, dřevěné kroužky a suky, bělené dřevěné kroužky nebo praskliny jsou designovými prvky a nejsou považovány za vady výrobku. Instalace panelů je považována za akceptaci výrobku a žádné poškození a/nebo nesrovnalosti ve výše uvedených barevných nebo designových variantách nemohou být základem pro následnou reklamaci produktu.


Před pokládkou se doporučuje roztřídit panely podle designu a odstínů a následně panely jeden po druhém instalovat, aby se v místnosti získal uspokojivý jednotný přechod z jednoho typu na druhý. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu by panely měly být vždy pokládány ve směru hlavního zdroje světla.

Otevřené balení je nutné ihned použít (viz -> PŘÍPRAVA část č. 10)




PŘÍPRAVA:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

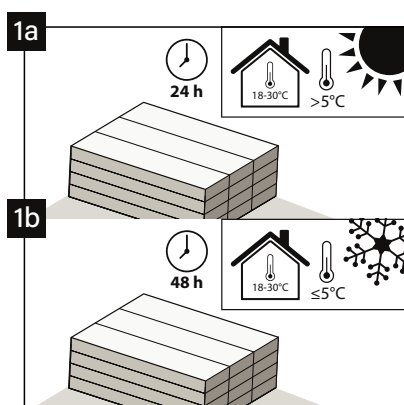


Pokud je teplota během přepravy >5°C, doba aklimatizace v místnosti s a teplota 18-30°C by měla být min. 24 hodin (v prostorách, kde budou být nainstalovány). Ovšem v případě teploty ≤5°C během přepravy, doba aklimatizace v místnosti s teplotou 18-30°C by měla být min. 48 hodin.

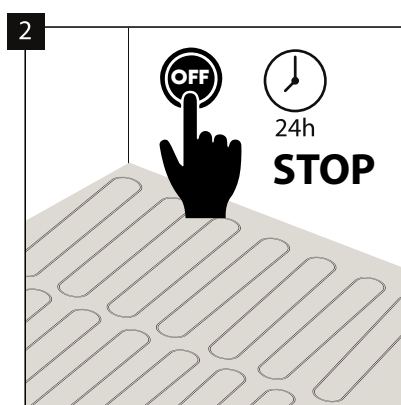


Před instalací vypněte podlahové vytápění po dobu 24 hodin.

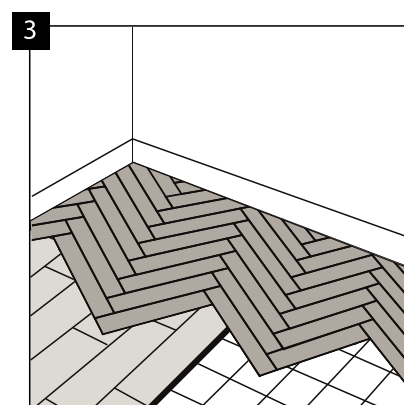


Rozhodující vliv na konečný výsledek má druh podkladu, jeho kvalita a příprava, zejména odstranění případných nerovností. Panely jsou vhodné pro instalaci na cementové a anhydritové podklady, samonivelační podklady, keramické obklady, laminátové parkety, laminátové podlahy z PVC a linolea, ale i OSB nebo překližkové podlahy bez průhybů a vlhkosti dřeva pod 10 %. Instalace na „plovoucí podlahu“, jako jsou sendvičové panely a laminované panely, je povolena za předpokladu, že je pod ní položen podklad s CS = 200 kPa a parozábrana s SD > 75 m. Neinstalujte panely přímo na koberec nebo jiné měkké podlahové krytiny. Před montáží musí být podklad a podlaha vždy pokryty zvukově izolační podložkou určenou ručitelem. Nenainstalujete-li podložku nebo nainstalujete nevhodnou podložku, zrušíte tím záruku a zvýšíte riziko poškození panelů.

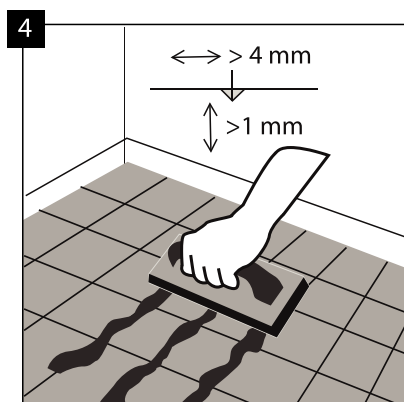


V případě instalace na keramický obkladový podklad, švy se spárami širšími než 4 mm a hlubšími než 1 mm zalijte trvanlivou spárovací hmotou, jako je pryžová spárovací hmota. Schváleno pro instalaci na dlaždice se spárovací hmotou ne širší než 5 mm a ne hlubší než 1 mm bez použití stěrkové hmoty při použití jako podklad „Multiprotec Super Hardlay“ nebo „Vinclic Super Solid“.

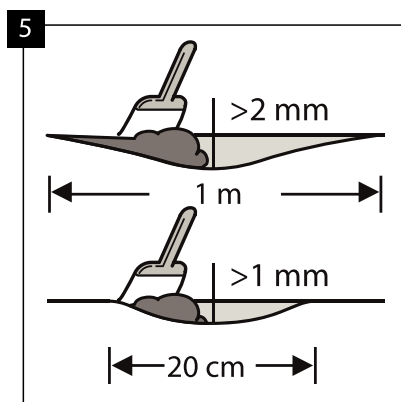



Ujistěte se, že základna je zcela rovná. Všechny nerovnosti podkladu přesahující 1 mm a přesahující 20 cm na délku nebo přesahující 2 mm a přesahující 1 m na délku musí být vyrovnány. Zkontrolujte, zda je třeba použít základní nátěr nebo izolační materiál. Pro přípravu dokonalého podkladu naneste na celý povrch cementovou maltu nebo samonivelační hmotu.

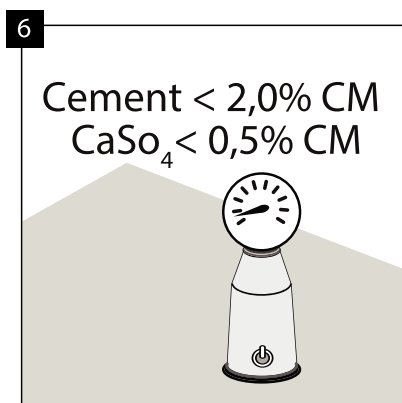


V případě cementového základu musí být obsah vlhkosti v něm nižší než 2,0% a v případě anhydritu - nižší než 0,5%. V případě instalace s podlahovým vytápěním by výše uvedené hodnoty měly být 1,8 % a 0,3 %.

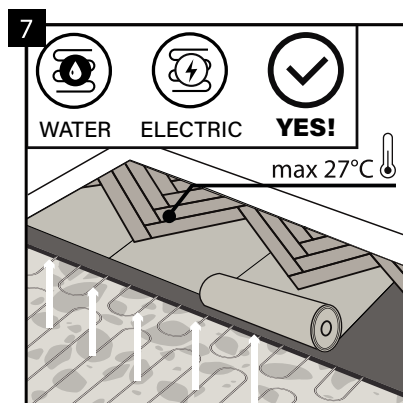

Panely lze pokládat na základ s podlahovým vytápěním za předpokladu dodržení maximální povrchové teploty podlahy 27°C. Podlahové vytápění je nutné jeden den před instalací vypnout a po položení panelů počkat další den a postupně zapínat podlahové vytápění (zvýšení teploty o 5°C za den). Podlahu je povoleno instalovat přes vodní vytápění nebo elektrické podlahové vytápění (zapuštěné do podkladu), které zaručuje výše uvedené teplotní rozsahy. Instalace přímo na elektrickou topnou rohož se nedoporučuje.

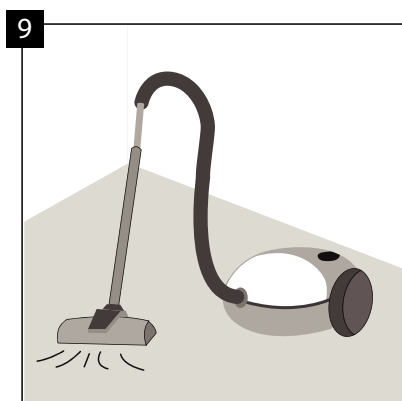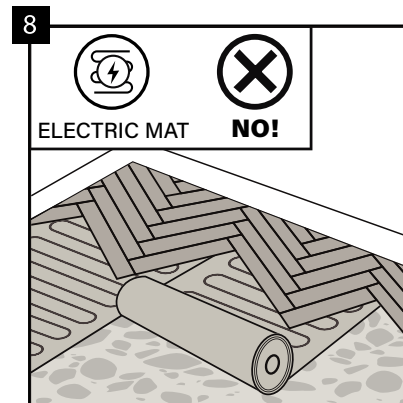


Ujistěte se, že podklad je suchý, rovný, stabilní a bez mastnoty nebo chemikálií. Odstraňte nebo vyhladte vyčnívající nerovnosti. Před instalací pečlivě zameťte a vysajte podklad, abyste odstranili veškeré znečištění. Případné vážnější vady základů a velké trhliny je nutné opravit.

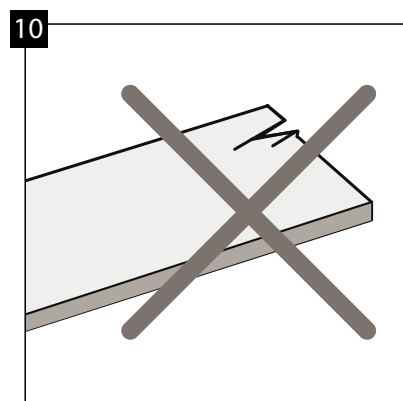


Před a během montáže kontrolujte panely za optimálních světelných podmínek. Nepoužívejte vadné panely.

MONTÁŽ PANELŮ:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%; podklad min. 15°C

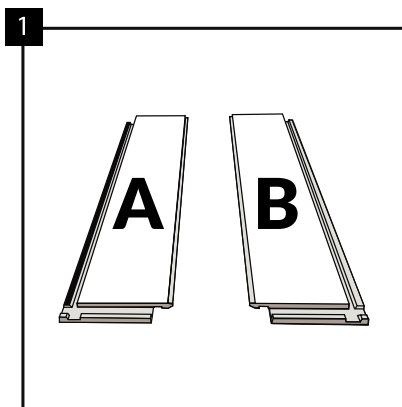


Každé balení obsahuje dva typy panelů A a B. Jednotlivé panely jsou na spodní straně označeny písmeny A nebo B, což usnadňuje jejich rozlišení. Části A a B je nutné roztřídit ještě před zahájením montáže. Velice důležité je ujišťovat se během montáže podlahy o tom, zda jsou panely A a B montovány na příslušných místech v řadě (viz. pokládka panelů, bod 7, 9 a 10).

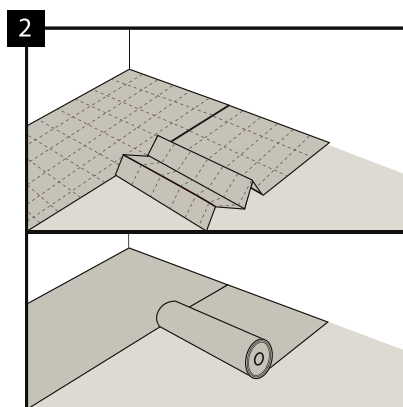


Ujistěte se, že podklad podlahy je řádně připraven. Následně rozložte podložky značky Arbiton nebo Ewifoam, které jsou určeny k montáži podlah rigid a LVT. Sousední pruhy podložky k sobě musí těsně přiléhat a musí být mezi sebou spojeny záložkou nebo páskou Arbiton AluTape, přičemž mezi nimi nesmí být ponechán volný prostor.

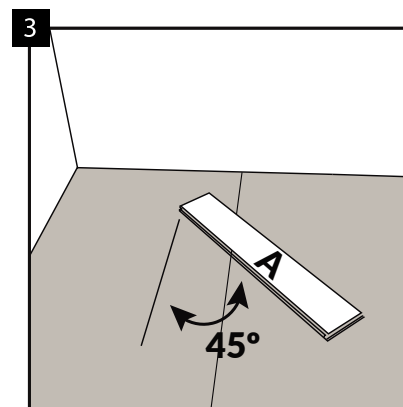


Montáž začínáme z levé strany směrem doprava panelem A, který musí být seříznut pod úhlem 45°. Krajní panely podél stěny musí být seříznuty pod úhlem 45°, přičemž musí být slícovány se stěnou. POZOR! Pamatujte přitom na to, že je nutné zachovat odpovídající mezery kolem stěn (viz montáž, obrázek 15).

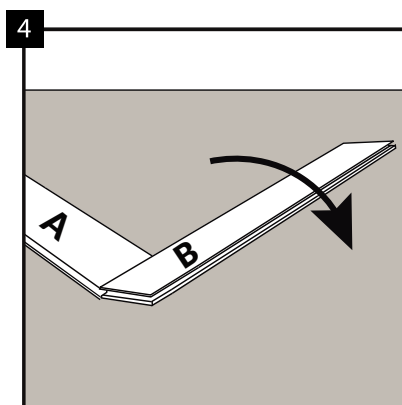


Pohybem, který je vyobrazen na výše uvedeném obrázku namontujte (zacvakněte) panel B bez zatłoukání.

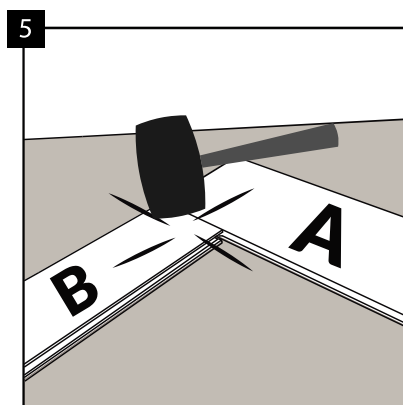


Následně panel B spojte s panelem A. K tomu použijte gumové kladivo. POZOR! Každý panel obsahuje jen 1 zámek, který je možné vtłoukat. Ostatní zámků musí být montovány bez použití kladiva (viz montáž, obrázek 4). POZOR! Před sestavením velice pečlivě zkontrolujte zámek (bez důkladného slícování zámků a následného zatłoukání panelů dojde k jejich poškození, což bude mít za následek zamítnutí případných reklamačních nároků).

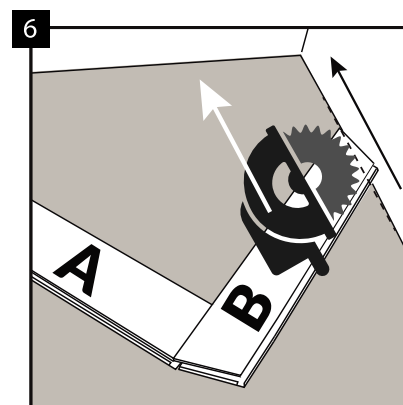


Ve stejné montážní řadě namontujte další panel B (viz montáž, obrázek 4). Panely seřízněte a pamatujte přitom na to, že je nutné zachovat odpovídající mezery kolem stěn (viz montáž, obrázek 15).

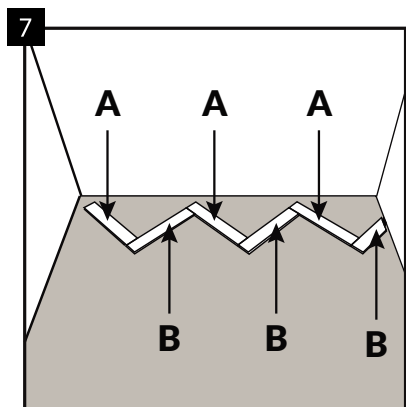


První řada se musí skládat ze střídavě pokládaných panelů, které budou sestaveny přesně stejným způsobem, který je uveden na obrázku.

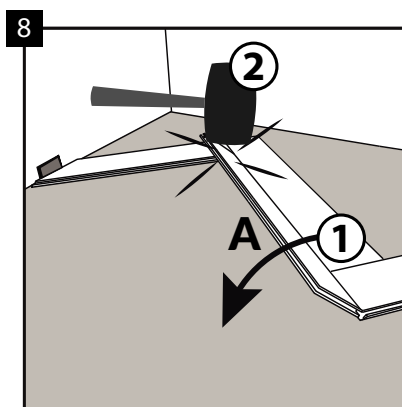


Pokládka druhé řady musí být započata rovněž panelem s označením A. Po celou dobu pamatujte na pravidla týkající se montáže panelů - při montáži panelů B nebo A delší strany montujeme zasunutím, kdežto kratší strany stloukáme.

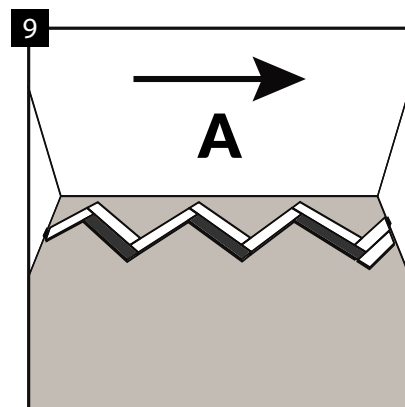


Velice důležité je to, aby montáž každé řady probíhala v souladu s pravidlem, že panely označené písmenem A montujeme na pravou stranu.

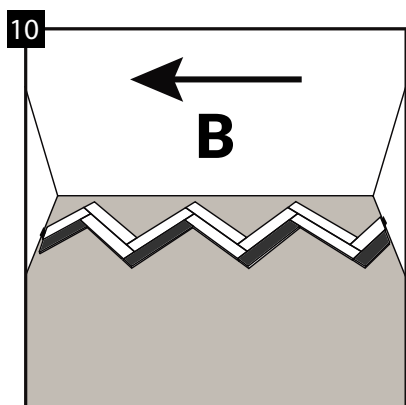


Důležité je to, aby montáž každé řady probíhala v souladu s pravidlem, že panely B montujeme na levou stranu, tedy na stranu protilehlou ke směru montáže panelů A.

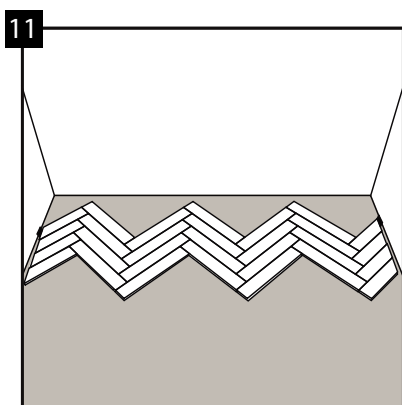


Pokládka každé následující řady musí probíhat tak, jak je uvedeno na obrázcích 9 a 10.

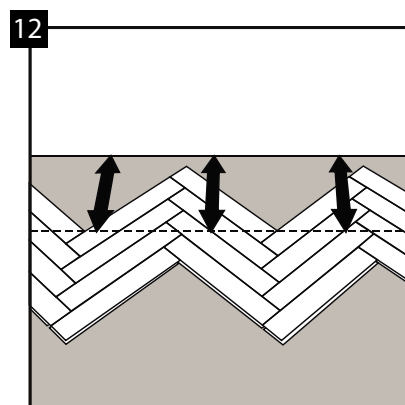


Po sestavení čtyř celých řad panelů. Vyznačte čáru, podél níž bude seříznuta podlaha tak, aby bylo možné vzniklou část přisunout ke stěně.

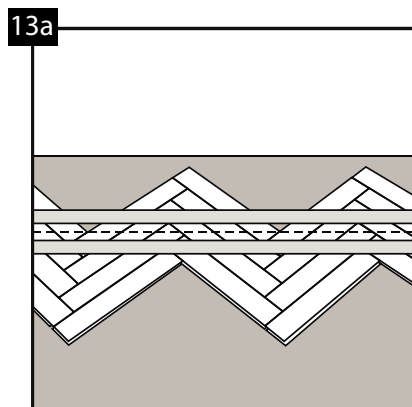


Doporučujeme seříznout panely pomocí frézy nebo pily s vodící lištou.

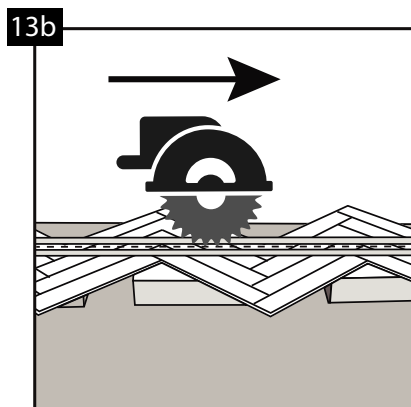


Během řezání doporučujeme používat podložky, abyste se vyhnuli poškození podloží. Výška distančních podložek musí být přizpůsobena pokynům uvedeným výrobcem frézy nebo pily s vodící lištou.

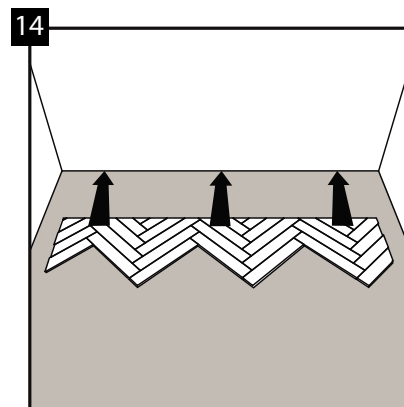


Seříznutou podlahu přisuňte ke stěně. Přitom pamatujte na zachování mezery mezi stěnou a panely.

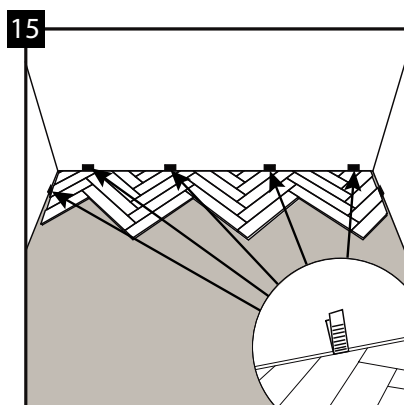

U stěn ponechte dilatační spáru širokou 5 mm. Maximální plocha, kterou je možné položit bez dodatečné dilatace, činí 200 m². U větších ploch je nutné používat dodatečnou dilataci a všechny dilatační spáry zvětšit na 10 mm. Maximální délka plochy podlahy v jednom směru, kterou je možné pokládat bez dodatečné dilatace, činí 20 m. Nad tuto hodnotu je nutné použít dodatečnou dilataci a veškerou dilataci zvětšit na 10 mm.


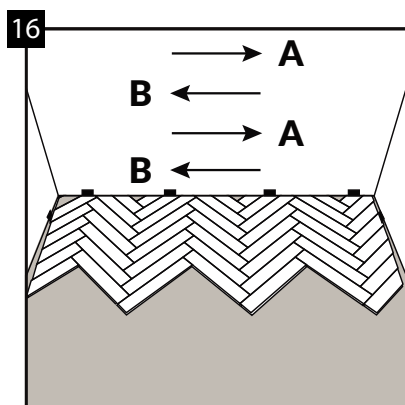


Pokračujte pokládkou dalších řad podlahy, přičemž dodržujte pravidla její montáže (viz obrázky 7, 9 a 10).

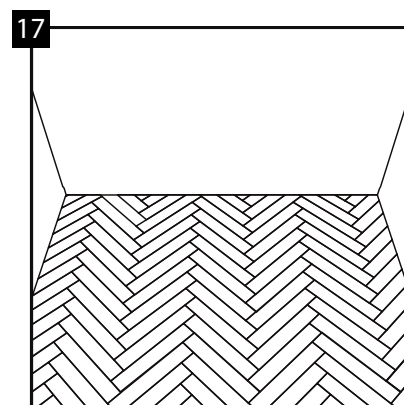


V souladu s výše uvedenými zásadami pokračujte s pokládkou podlahových panelů až do momentu dokončení montáže podlahy.




POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY:

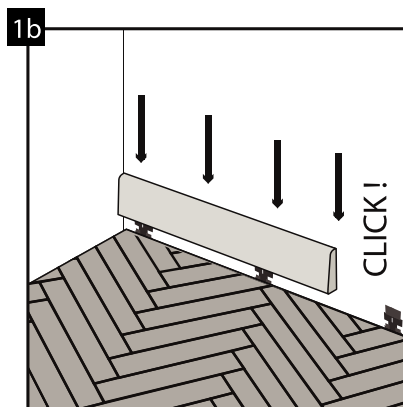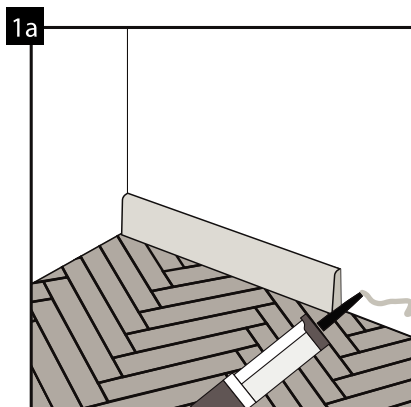

Dilatační spáry podél stěn musí být uzavřeny dekorativní lištou, připevněnou lepidlem nebo speciálními sponami. Doporučuje se použít dekorativní lišty Arbiton určené pro tento panel, které zaručí vynikající barevnou shodu a odolnost proti poškrábání.

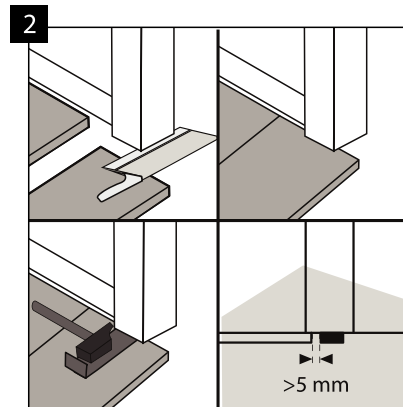




U dveří se doporučuje ořezat zárubní profily a ponechat volný prostor nad instalovaným panelem, aby nedošlo k omezení jeho případného posunutí.

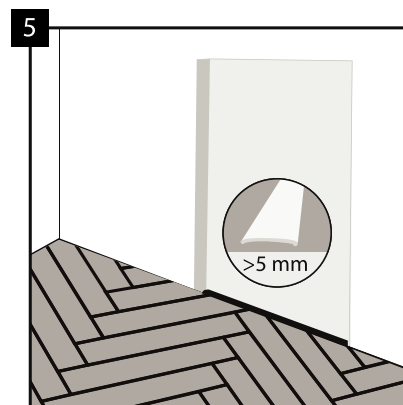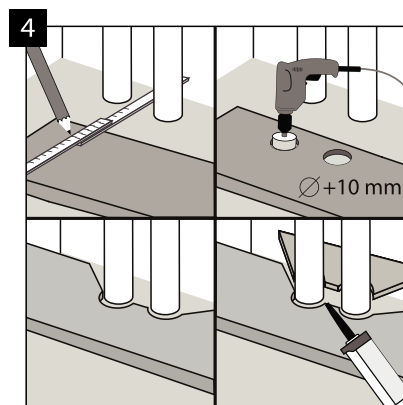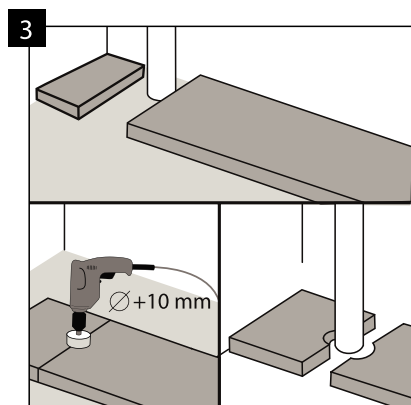

V případě vertikálního potrubí zabudovaného do základny ponechte kolem potrubí volný prostor. Otvory pro trubky by měly být vyvrtány vrtákem, jehož průměr je o 5 mm větší než průměr trubky.

Podobně postupujte u více potrubí v topném systému. Vyříznuté panelové prvky by měly být spojeny pomocí montážního lepidla na plastové prvky.

Ve dveřích mezi místnostmi se doporučuje použít dilatační spáru 5 mm, která zabrání možným deformacím v případech: nepravidelně tvarovaných podlahových ploch v sousedních místnostech, umístění těžkého nábytku v jedné z místností nebo použití podlahového vytápění pouze v jedné ze sousedních místností. Pokud je podlahová plocha větší než 200 m² nebo delší než 20 m, musí být dilatační spáry zvětšeny na 10 mm.

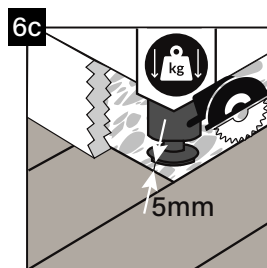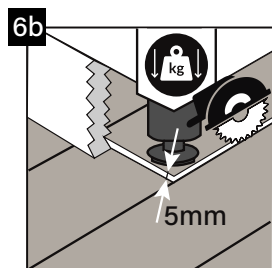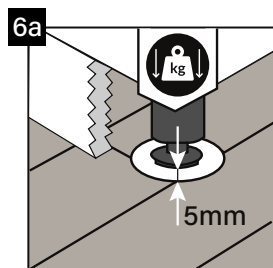

V případě umístění těžkých předmětů na podlaze (např. kuchyňský nábytek, kuchyňský ostrůvek, vestavěné skříně a další nábytek připevněný ke stěně) je třeba mezi nimi ponechat 5 mm dilatační spáry. Pro ponechání dilatačních spár doporučujeme následující metody:


6a. Vyříznutí otvoru pro nohy v podlaze s mezerou 5 mm na každé straně pro udržení dilatační spáry.

6b. Řezání podlahy pilou a ponechání 5mm dilatační spáry podél nábytku.


6c. Dokončovací pokládka podlahy ve vhodné vzdálenosti (5 mm na každé straně) od těžkého předmětu.

PROVOZ A ÚDRŽBA:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

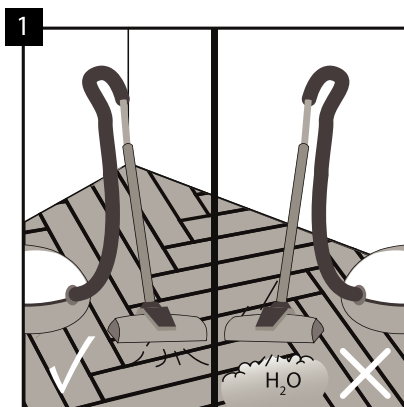


Podlahu Afirmax lze čistit vysavačem, ale nikdy nepoužívejte parní čističe.

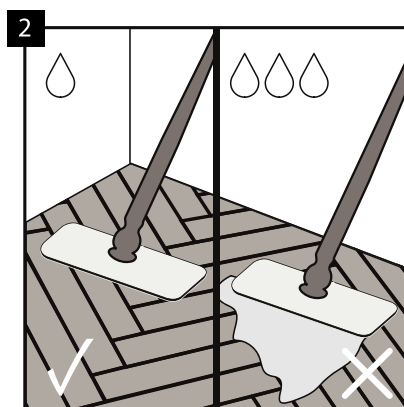


Podlahy Afirmax lze čistit vlhkým hadrem.

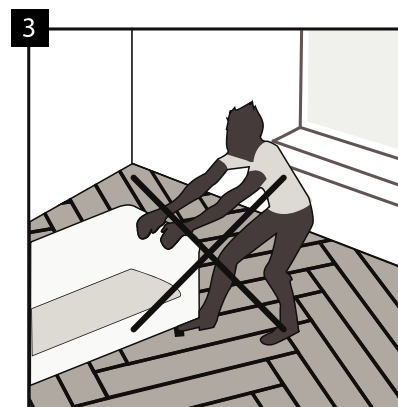

Nepřesouvejte těžké předměty po podlaze. Lze je posouvat pouze ve zvednutém stavu.

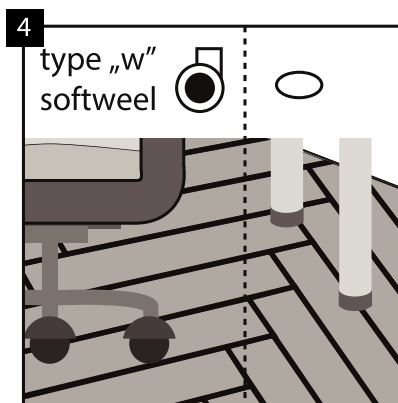

Používejte kancelářské židle s kolečky typu W, které poskytují dodatečnou ochranu podlahy díky ochranné síti. Nohy nábytku by měly být opatřeny podložkami, jako je plst, aby byla podlaha chráněna před poškrábáním.

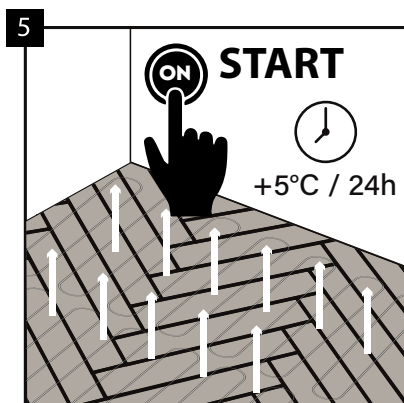

Po 24 hodinách od položení podlahy můžete zapnout její vytápění. Nezapomeňte teplotu zvyšovat postupně (o 5 °C za den).
UPOZORNĚNÍ! Pamatujte, že maximální teplota povrchu podlahy je 27°C.